



MANUALE D'USO essedieci

**SMARTPHONE SM-S10
COMPATIBILE CON SMARTWATCH
(SINCRONIZZATI)**



Leggere il manuale prima dell'uso.

1 INTRODUZIONE	4
1.1 PRAFAZIONE.....	4
1.2 PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	4
1.3 AVVERTENZE E MANUTENZIONE.....	4
1.3.1 <i>Cura generale.....</i>	<i>4</i>
1.3.2 <i>Utilizzo del telefono: avvertenze.....</i>	<i>5</i>
1.3.4 <i>Ricarica della batteria.....</i>	<i>7</i>
1.3.6 <i>Cura e manutenzione.....</i>	<i>8</i>
2 FUNZIONAMENTO.....	8
2.1 COMPONENTI E SPIEGAZIONI.....	8
2.1.1 <i>Parametri tecnici.....</i>	<i>8</i>
2.1.2 <i>Icone.....</i>	<i>8</i>
2.2 SPIEGAZIONE COMANDI.....	10
2.3 TOUCHSCREEN.....	10
2.4 CONNESSIONE ALLA RETE.....	10
2.4.1 <i>Inserire e rimuovere la SIM card.....</i>	<i>10</i>
2.4.2 <i>Accensione e Spegnimento.....</i>	<i>11</i>
2.4.3 <i>Sbloccare la SIM card.....</i>	<i>11</i>
2.4.4 <i>Sbloccare il telefono.....</i>	<i>12</i>
2.4.5 <i>Connessione alla rete.....</i>	<i>12</i>
2.4.6 <i>Fare una chiamata.....</i>	<i>12</i>
2.4.7 <i>Fare una chiamata nazionale.....</i>	<i>12</i>
2.4.8 <i>Fare una chiamata internazionale.....</i>	<i>12</i>
2.4.9 <i>Fare una chiamata dalla lista contatti.....</i>	<i>13</i>
2.4.10 <i>Fare una chiamata di emergenza.....</i>	<i>13</i>
2.4.11 <i>Menu chiamate.....</i>	<i>13</i>
3 FUNZIONAMENTO DI BASE.....	13
3.1 FILE MANAGEMENT.....	13
3.2 INVIO MESSAGGIO EMAIL.....	14
3.3 DIGITAZIONE.....	14
3.4 CHIAMATE VIDEO 3G.....	15
3.5 CALCOLATRICE.....	15
3.6 NAVIGAZIONE INTERNET - BROWSER.....	15
3.7 REGISTRATORE VOCALE.....	15
3.8 CALENDARIO.....	16
3.9 IMPOSTAZIONI.....	16
3.10 OROLOGIO.....	17
3.11 RADIO.....	18

3.12	RICERCA GOOGLE.....	18
3.13	CONTATTI.....	19
3.14	GALLERIA.....	19
3.15	FOTOCAMERA.....	20
3.16	MESSAGGI.....	20
3.17	MENU NOTIFICHE.....	21
3.18	SCARICARE CONTENUTI.....	21
3.19	MUSICA.....	21
3.20	REGISTRO CHIAMATE.....	22
3.21	WIDGET.....	23
3.22	SELEZIONARE UNO SFONDO (WALLPAPER).....	23
3.23	RICERCA LOCALE.....	23
3.24	FUNZIONE "DA FARE".....	23
3.25	TORCIA.....	23
3.26	MAPPE.....	24
3.27	NAVIGAZIONE.....	24
3.28	VIDEO.....	24
3.29	APPLICAZIONE CARTA SIM.....	24
3.30	ACCOUNT GMAIL.....	24
3.31	GOOGLE TALK.....	24
3.32	BACKUP E RESET.....	25
3.33	PLAY STORE.....	25
4	INSERIMENTO TESTO.....	25
5	ISTRUZIONI MEMORIA ESTERNA SD CARD.....	26
6	DOMANDE E SOLUZIONI.....	28

1 Introduzione

1.1 Prefazione

Grazie per aver scelto il nuovo kit astOney con smarphone e smartwatch. Tramite questa guida, l'utilizzatore acquisirà rapidamente familiarità con lo smartphone.

La disponibilità di servizi e funzioni possono variare in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. Di conseguenza, alcune voci del menu potrebbero non essere disponibili su questo smartphone.

1.2 Precauzioni di sicurezza

- Contattare immediatamente le autorità ed il proprio gestore telefonico nel caso il telefono venga smarrito o rubato. La SIM deve essere bloccata per prevenire addebiti per chiamate non autorizzate.
- Vi sarà chiesto il codice IMEI del Vostro telefono: questo numero è presente sulla confezione del dispositivo ed all'interno del dispositivo stesso. Si consiglia di prendere nota di questo numero e di conservarlo con cura.
- Si consiglia di:
 - Impostare il numero PIN del proprio cellulare e modificarlo immediatamente nel momento in cui terzi ne vengano a conoscenza.
 - Tenere il telefono nascosto se lasciato incostituito in una autovettura.
 - Impostare un blocco chiamate.

1.3 Avvertenze e manutenzione

Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta. Conservare questo manual per future necessità.

Questo prodotto non è un giocattolo.



Proteggere il proprio udito. Per evitare possibili danni all'udito, limitare il tempo di ascolto a volume elevato.

1.3.1 Cura generale

- Utilizzare la batteria ed il carica batteria fornito con questo dispositivo. L'utilizzo di batterie e/o carica batteria di altri prodotti/marche potrebbe causare danni a questo dispositivo (fuoriuscita di liquido dalla batteria, surriscaldamento, bruciature, esplosioni).
- Per evitare un malfunzionamento del telefono, evitare urti violenti e cadute.
- Non posizionare la batteria, il telefono ed il carica batteria in un forno a microonde o all'interno di attrezzature ad alta pressione. Il circuito del dispositivo potrebbe danneggiarsi o esplodere.
- Non usare il dispositivo in prossimità di fiamme, di gas infiammabili, gas esplosivi, di fonti di calore (come caloriferi e stufe), in ambiente troppo caldi o troppo freddi, in luoghi molto umidi (come stanze da bagno) o in luoghi molto polverosi. Il dispositivo potrebbe mal funzionare o avere un corto circuito..
- Tenere il telefono fuori dalla portata di bambini piccoli. Questo smartphone non è un giocattolo. L'apparecchio è compost da parti smontabili di piccolo dimensioni che,

se ingerite, possono provocare soffocamento.

- Per evitare che il telefono cada, evitare di posizionarlo su superfici instabili o irregolari.

1.3.2 Utilizzo del telefono: avvertenze

- Leggere attentamente le istruzioni prima di procedere con l'utilizzo.
- Non usare l'apparecchio mentre si guida. Non collocare il cellulare in corrispondenza dell'airbag e del suo campo di azione: la pressione dell'airbag espanso potrebbe schiacciare il cellulare contro il corpo, causando infortuni anche seri.
- Rispettare i regolamenti e le limitazioni all'uso dello smartphone nei luoghi in cui potrebbe causare interferenze. Quando spento, accertarsi di disattivare le sveglie e le altre funzioni programmate che potrebbero riattivare il cellulare.
- Spegnerne sempre lo smartphone durante i voli in aereo. Accertarsi che allarmi e funzioni promemoria non si attivino anche quando il cellulare è spento.
- Spegnerne lo smartphone negli ospedali. L'utilizzo dello smartphone potrebbe causare interferenze alle strumentazioni mediche, apparecchi acustici, pace-makers, protesi chirurgiche, ecc.
- Attenzione al fuoco. Spegnerne lo smartphone in prossimità di aziende chimiche, stazioni di benzina, sostanze infiammabili.
- Allo scopo di prevenire interferenze dannose, tenere il cellulare lontano da apparecchi elettronici quali televisori, radio, computer e simili. Non mettere mai il cellulare vicino a carte di credito o campi magnetici.
- Durante l'utilizzo dello smartphone, stare lontano da fonti di calore e strumentazioni ad alto voltaggio, come elettrodomestici e apparecchi elettrici di cottura.
- Non urtare lo schermo LCD con oggetti che potrebbero danneggiarlo. Evitare gli urti con oggetti appuntiti. I cristalli liquidi potrebbero rompersi e perdere liquido. C'è il rischio di cecità qualora la sostanza dei cristalli liquidi entrasse in contatto con gli occhi. Nel caso, risciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita senza fregare gli occhi e rivolgersi subito all'ospedale più vicino.
- Le custodie in plastica per i cellulari potrebbero danneggiare il rivestimento del cellulare.
- Non aprire, smontare o modificare questo dispositivo: lo smartphone potrebbe danneggiarsi, la batteria potrebbe perdere liquido, potrebbe esserci un corto circuito.
- Non usare aghi, spilli, biro o altri oggetti appuntiti sulla tastier del telefono. Potreste danneggiare in modo definitivo il cellulare o causarne il malfunzionamento.
- Evitare che il telefono entri in contatto con oggetti magnetici come carte magnetiche: le onde radioattive del telefono potrebbero cancellare le informazioni archiviate su floppy disks, carte prepagate e carte di credito. I piccoli oggetti metallici potrebbero invece daneggiare lo smartphone.
- Tenere il dispositivo al riparo da acqua, pioggia e altri liquidi onde evitare corto circuiti o altri malfunzionamenti.
- Non usare mai solvent come benzene, solvent, detergenti a base di alcool per pulire lo smartphone. Utilizzare solo un panno asciutto pulito.

- Utilizzare solo la batteria ed il carica batteria forniti con questo dispositivo. Il Produttore non è responsabile delle conseguenze dovute all'uso di accessory di terzi.
- Non esporre il dispositivo alla diretta luce del sole. Tenere l'apparecchio lontano da temperature estreme (troppo calde, troppo fredde, troppo umide), da polvere, sporcizia, sabbia o cibo.
- Staccare il carica batteria dalla presa elettrica o dal telefono senza tirare il cavo, ma tenendo stretto il corpo del carica batteria per evitare scosse elettriche e danni permanenti al carica batteria.
- Tenere lo smartphone lontano dalla portata dei bambini piccoli.

1.3.3 Utilizzo della batteria: avvertenze

- Leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni sulla superficie della batteria prima di procedere con l'utilizzo.
- Si prega di caricare la batteria in luoghi freschi e ben ventilati; le alte temperature potrebbero surriscaldare la batteria, causando danneggiamenti e esplosioni.
- Non smontare la batteria e non danneggiare la protezione dei circuiti interni. Potrebbe fuoriuscire il liquido della batteria.
- Non scuotere la batteria, non creare corto circuiti. La batteria ed i componenti connessi alla batteria potrebbero danneggiarsi seriamente. Non esporre i terminali della batteria al contatto con materiali conduttivi onde evitare il rischio di corto circuiti, ustioni e possibili danni a cose e persone. Non utilizzare aghi, spilli, fil di ferro o altri oggetti metallici sulla batteria.
- Conservare i terminali della batteria puliti.
- La batteria ha una durata limitata. Quando la vita della batteria si allunga, più il tempo della singola ricarica aumenta. Se la batteria è debole anche dopo la ricarica, significa che la batteria deve essere sostituita con una nuova batteria.
- Quando si installa la batteria, non usare la forza e non fare pressioni. Potrebbe causare rotture, perdita di liquid, infiammabilità, ustioni.
- Non utilizzare mai batterie rotte o usate.
- Utilizzare solo il carica batteria fornito per caricare la batteria di questo dispositivo. Non caricare la batteria per oltre 24 ore continuate.
- Non esporre la batteria alla luce diretta del sole. Non tenere la batteria in luoghi troppo caldi o troppo freddi (temperature oltre 50°C o inferiori a -10°C). La batteria potrebbe surriscaldarsi, o corrodersi, e abbreviare la propria vita. Evitare polvere, umidità e sporcizia. La batteria non è impermeabile: tenere lontano da umidità, liquidi, pioggia.
- Non gettare le batterie nel fuoco onde evitare esplosioni.
- Non smaltire le batterie usate con i rifiuti domestici. Le batterie devono essere portate presso apposite centri di raccolta differenziata predisposti dalle proprie Autorità locali.
- Se la batteria si surriscalda, cambia colore o forma durante l'uso, la ricarica o la conversazione, interrompere immediatamente l'utilizzo e sostituirla con una nuova batteria.
- Nel caso in cui del liquido della batteria dovesse fuoriuscire ed entrare in contatto

con gli occhi, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita e recarsi presso l'ospedale più vicino. Non fregare gli occhi. Rischio di cecità.

- Nel caso in cui il liquido della batteria entrasse in contatto con la propria pelle o con i propri indumenti, potrebbe causare bruciature. Risciacquare immediatamente con acqua pulita e contattare un medico se necessario.
- Se la batteria perde liquido o odora, rimuovere la batteria e tenerla lontano da fiamme vive per evitare esplosioni.
- Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

1.3.4 Ricarica della batteria

- Collegare il connettore del carica batteria allo smartphone. L'indicatore di livello batteria lampeggia sullo schermo. Anche se il telefono è spento, la carica è visibile e indica il livello di carica raggiunto.
- Quando l'indicatore di livello della batteria non lampeggia più indica che la batteria è completa. Se il telefono è spento durante la carica, apparirà una immagine di carica completa sullo schermo. Il processo di carica dura generalmente 3 o 4 ore. Durante la carica, la batteria ed il telefono potrebbero riscaldarsi: è un fenomeno normale.
- A carica completata, staccare il carica batteria dalla presa della rete elettrica e dal telefono.

Note

- Durante la carica, il telefono deve essere posizionato in una zona ben ventilata a +5°C ~ +40°C. Utilizzare sempre il carica batteria fornito con lo smartphone. L'uso di un carica batteria non autorizzato potrebbe causare danni ed annullare la garanzia del proprio telefono.
- La durata della carica della batteria dipende dalle condizioni di rete, dalle condizioni ambientali, dal tipo di utilizzo.
- Accertarsi che la batteria sia stata inserita nel telefono prima di procedere con la carica. Non rimuovere la batteria durante la ricarica.
- A ricarica terminata, staccare il carica batteria dal telefono e dalla presa elettrica. Se il carica batteria non viene staccato dal telefono e dalla presa elettrica, il processo di ricarica continuerà. Dopo 5-8 ore di ricarica, l'efficienza della batteria tenderà a diminuire.
Si consiglia quindi di non caricare la batteria oltre le 4 ore per evitare che il rendimento del telefono diminuisca sempre più velocemente nel tempo.

1.3.5 Utilizzo del carica batteria: avvertenze

- Leggere attentamente le istruzioni e le indicazioni sul carica batteria prima di procedere con l'utilizzo.
- Utilizzare una corrente a 220 volt AC. L'uso di una corrente differente potrebbe causare una rottura della batteria, corto circuiti e danni permanenti allo smartphone ed al carica batteria.
- Non smontare o modificare il carica batteria; non utilizzare il carica batteria se il cavo di alimentazione è danneggiato o rotto. Potrebbe causare scosse elettriche.
- Non toccare mai il carica batteria con le mani umide. Rischio di shock elettrico.

- Il carica batteria non è resistente all'acqua. Se il carica batteria entra in contatto con acqua o altri liquidi, è necessario staccare subito la corrente per evitare scosse elettriche, inizi di incendio o malfunzionamento del carica batteria.
- E' vietato mandare in corto circuito il carica batteria: potrebbe essere fonte di shock elettrici, fumo e danni permanenti al carica batteria.
- Evitare la luce diretta del sole; non lasciare mai il carica batteria in ambienti troppo umidi (come il bagno) onde evitare scosse elettriche o danni permanenti al carica batteria. Non usare il carica batteria in ambient troppo umidi.
- Non utilizzare il carica batteria in prossimità di televisore, radio, ecc.
- Staccare il carica batteria dalla presa elettrica o dal telefono senza tirare il cavo, ma tenendo stretto il corpo del carica batteria per evitare scosse elettriche e danni permanenti al carica batteria.
- Prima di pulire il carica batteria con un panno morbido ed asciutto, accertarsi che sia staccato dalla presa elettrica.
- Tenere il carica batteria fuori dalla portata dei bambini piccoli.

1.3.6 Cura e manutenzione

- Lo smartphone, la batteria ed il carica batteria non sono resistenti all'acqua. Tenerli al riparo da acqua, pioggia, umidità, sudore ed altri liquidi.
- Pulire lo smartphone, la batteria ed il carica batteria solo con un panno morbido ed asciutto.
- Non usare alcol, solventi o sostanze abrasive per pulire lo smartphone.
- Una presa a muro sporca può fornire una scarsa connessione elettrica, perdita di energia incapacità di ricaricare la batteria. Controllare lo stato della presa di corrente periodicamente.

2 Funzionamento

2.1 Componenti e spiegazioni

2.1.1 Parametri tecnici

Dispositivo

Modello SM-10S

Dimensioni 15,4x7,9x0,80cm

Peso netto 159gr

Batteria al Lithio

Capacità 2050mAh

Tipo 3,8V

Voltaggio massimo 4,35V

Carica batteria

Input 100-200V AC 50/60Hz, 150mA

2.1.2 Icone

In modalità standby, queste icone potrebbero apparire sul display:

Icona	Descrizione
	Indica l'intensità del segnale di rete.
	Mostra le chiamate perse.
	Localizzazione posizione tramite satellite.
	Ricezione di un nuovo messaggio.
	Download di una applicazione in atto.
	Il download è terminato.
	La sveglia è stata impostata ed attivata.
	Chiamata in corso.
	Il telefono sta riproducendo una canzone.
	Il telefono sta ricaricando la batteria.
	Connessione USB abilitata.
	Accesso bloccato.
	Connessione a una rete wireless.
	Bluetooth attivato.
	No SIM card all'interno del telefono.
	Connessione dati GPRS in atto.

2.2 Spiegazione comandi

Tasti	Descrizione
Tasto indietro	Ritorno al menu precedente.
Tasto MENU	Consente di aprire le opzioni disponibili nel menu visualizzato.
Tasto Home	In qualsiasi situazione, premere il tasto per tornare alla videata di standby.
Tasto accensione / spegnimento	Tenere premuto questo tasto per accendere o spegnere il telefono. Premere questo tasto per bloccare il telefono.
Tasti volume	Durante la conversazione, premere i due tasti per regolare il volume. Durante la riproduzione di un file audio, premere i due tasti per regolare il volume.

Nota: In questa guida, la frase "premere il tasto" significa premere e rilasciare il tasto. "Premere e tenere premuto un tasto" significa premere un tasto e tenerlo premuto per almeno 2 secondi o più.

2.3 Touchscreen

Questo dispositivo offre vari tasti nel Menu principale. Per usare questi tasti correttamente, calibrare il tocco (vedere "Calibrazione").

Seguire inoltre queste indicazioni:

- Non toccare lo schermo con le dita bagnate.
- Non toccare lo schermo con forza.
- Non toccare lo schermo con oggetti metallici o elementi contundenti che potrebbero graffiarlo o danneggiarlo.
- Pulire lo schermo con un panno morbido senza aggiunta di detersivi/solventi.

2.4 Connessione alla rete

Alla registrazione di un numero telefonico per cellulare viene data una SIM card dal proprio gestore telefonico. Questa è da inserire nello smartphone. La SIM card contiene i parametri per le comunicazioni, i dati personali, il codice PIN, la rubrica, gli SMS e altro. Non piegare o graffiare la SIM card. Non farla entrare in contatto con polvere o umidità. Nel caso venga persa, contattare immediatamente il proprio gestore telefonico.

Nota: La SIM card è un oggetto molto piccolo. Tenerla lontano dalla portata dei bambini piccoli!

2.4.1 Inserire e rimuovere la SIM card

- Staccare la spina del carica batteria o qualsiasi altro collegamento.
- Assicurarsi che il telefono sia spento. Bloccare la tastiera se il telefono è acceso. Premere il tasto On/Off fino allo spegnimento totale del dispositivo.
- Rimuovere la batteria. Ruotare il telefono, e con cautela rimuovere il coperchio

posteriore. Rimuovere la batteria. Inserire la scheda SIM nel vano porta SIM (contatti metallici rivolti verso il basso) facendo attenzione di rispettare la posizione dell'angolo tagliato della SIM. Non inserire schede di memoria nel vano SIM.

- Reinserire la batteria facendo attenzione alla corretta posizione.
- Riposizionare con cautela il coperchio posteriore.
- Spingere la SIM card se si desidera rimuoverla

Attenzione: Spegnerne sempre il telefono prima di inserire o rimuovere la SIM card. Non inserire mai la scheda SIM mentre l'alimentatore è collegato, onde evitare danni alla scheda SIM.

2.4.2 Accensione e Spegnimento

Per accendere il telefono, tenere premuto per 3 secondi il tasto di accensione; per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione.

Se il dispositivo è stato acceso senza inserire la scheda SIM, il telefono chiederà di installare la scheda SIM. Con la scheda SIM già inserita, il telefono automaticamente verificherà la correttezza della scheda.

La schermata mostrerà quanto segue:

Inserire PIN1: se è stata impostata la password della scheda SIM.

Inserire la password telefono: se è stata impostata la password al telefono.

Ricerca rete: il telefono cerca la rete appropriata.

Nota: Se appare un punto esclamativo quando si accende il telefono (e non scompare) probabilmente è stato effettuato un errore di digitazione (forse è stato premuto il tasto Power contemporaneamente al tasto Alza Volume). Questo errore attiva la modalità di controllo, e quindi il punto esclamativo.

Soluzione: Premere il tasto Home quando il punto esclamativo ed il robot appaiono. Un menu si aprirà: selezionare "reboot adesso" per riavviare il telefono.

2.4.3 Sbloccare la SIM card

Il PIN1 (personal identification number – numero di identificazione personale) assicura la propria scheda SIM dall'utilizzo improprio di terzi. Se è stata selezionata questa funzione, è necessario inserire il codice PIN1 ogni volta che il telefono viene acceso, in modo da sbloccare la scheda SIM e poter usare il telefono (chiamate e messaggi).

E' possibile disattivare la protezione della scheda SIM. In questo caso, non è possibile prevenire un utilizzo abusive della SIM card.

- Accendere il telefono.
- Inserire il codice PIN1. Cancellare le digitazioni errate usando il tasto di destra e premere OK per conferma (ad esempio se il PIN1 è 1234, digitare: **1 2 3 4**).

Se la sequenza di numeri viene inserita errata per tre volte consecutive, la scheda SIM sarà bloccata ed il telefono chiederà di inserire il numero PUK1. Se non si è a conoscenza del codice PUK1, non andare a tentate. Piuttosto contattare il proprio gestore di rete.

Nota: Il gestore di rete può impostare un codice PIN1 provvisorio (da 4 a 8 digitazioni) per la scheda SIM. E' necessario cambiare immediatamente questo numero provvisorio.

2.4.4 Sbloccare il telefono

Per prevenire utilizzi non autorizzati, è possibile impostare una protezione per il telefono. Se è stata selezionata questa funzione, è necessario disegnare un grafico di sblocco ogni volta che si accende il proprio telefono e quindi poter fare e ricevere chiamate.

È possibile cancellare il grafico di sblocco (vedere "Impostazioni di sicurezza"). In questo caso, l'uso non autorizzato del proprio telefono non può essere protetto. Se si dimentica la password del telefono, è necessario contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato per questo telefono per sbloccarlo.

2.4.5 Connessione alla rete

Una volta che la SIM card è sbloccata, il telefono cercherà automaticamente una rete disponibile (lo schermo mostrerà la ricerca di rete in atto). Se il telefono ha trovato una rete disponibile, il nome della rete apparirà al centro della schermata.

Nota: Se la scritta "Solo chiamate di emergenza" appare sullo schermo, indica che il telefono è in una zona al di fuori della copertura di rete e che è possibile solo fare chiamate di emergenza in base all'intensità di segnale.

2.4.6 Fare una chiamata

Quando il logo del gestore telefonico appare sullo schermo, è possibile effettuare o ricevere chiamate. Le barre nell'angolo in alto a sinistra indicano l'intensità del segnale di rete.

La qualità della conversazione può essere influenzata dagli ostacoli, sebbene muoversi in una zona ristretta durante la conversazione telefonica potrebbe migliorare la qualità della conversazione.

2.4.7 Fare una chiamata nazionale

Nella schermata di digitazione, immettere il numero tramite la tastiera telefonica. Toccare il tasto di chiamata per avviare la chiamata. Se è necessario modificare il numero inserito, è sufficiente premere il tasto di cancellazione per cancellare i numeri errati. Durante la digitazione apparirà una animazione sullo schermo.

Quando il destinatario risponde alla chiamata, appariranno sullo schermo le informazioni relative alla conversazione.

Al termine della conversazione, premere il tasto di fine chiamata.

2.4.8 Fare una chiamata internazionale

Per fare una chiamata internazionale, tenere premuto il tasto **0** sulla tastiera fino a quando il prefisso internazionale "+" apparirà sullo schermo.

Dopo aver inserito il prefisso internazionale, inserire il Codice Stato ed il numero di telefono completo di prefisso (Codice Stato: ad esempio 49 per la Germania, 44 per la Gran Bretagna, 46 per la Svezia...).

Facendo una chiamata internazionale è necessario omettere lo "0" all'inizio del prefisso della città.

2.4.9 Fare una chiamata dalla lista contatti

Tutte le chiamate effettuate e ricevute sono registrate in una lista nel proprio telefono. Quelle effettuate e ricevute più recentemente sono elencate nella parte alta della lista (vedere "Registro Chiamate").

Tutti i numeri vengono elencati secondo le Chiamate effettuate, Chiamate ricevute e Chiamate perse. Il telefono inoltre fornisce opzioni di visualizzazione delle chiamate. Quando il Registro Chiamate è pieno, i numeri più vecchi sono automaticamente cancellati.

Per visualizzare la lista:

- Premere il tasto Chiamata per visualizzare le chiamate effettuate.
- E' possibile chiamare qualsiasi numero della lista selezionandolo e premendo il tasto Chiamata.

Quando la lista Chiamate appare, premere OK per visualizzare i dettagli, oppure andare in Opzioni -> Salvare il numero nella rubrica.

2.4.10 Fare una chiamata di emergenza

Se il telefono riceve copertura di rete (vedere le barre di segnale rete nell'angolo in alto a sinistra dello schermo), è possibile fare chiamate d'emergenza. Se il proprio gestore di rete non fornisce un servizio di roaming nell'area, lo schermo mostrerà "Solo chiamate di emergenza", informando che è possibile fare solo questo tipo di chiamata.

Se si è all'interno della copertura di rete, è possibile effettuare anche chiamate di emergenza senza la SIM card.

2.4.11 Menu chiamate

Il menu chiamate è visibile solo durante una chiamata attiva, cioè durante una conversazione telefonica. Funzioni come Chiamata in attesa, Chiamata deviata e Chiamata conferenza sono legate al funzionamento della rete e sono gestite dal proprio gestore telefonico.

Le opzioni di chiamata sono:

- Muto : nessun suono/no voce.
- Vivavoce: Gli altoparlanti si attivano per amplificare la voce.
- Attesa: Mettere la chiamata corrente in attesa o recuperare la chiamata che è in attesa.
- Terminare una chiamata: Terminare la chiamata in corso.
- Nuova chiamata: Fare una nuova chiamata.
- Altro: Iniziare una registrazione vocale.

3 Funzionamento di base

3.1 File Management

La gestione file si compone di memoria telefono e di scheda SD (scheda esterna). Nel file management i files possono essere rapidamente cercati, cancellati o modificati.



3.2 Invio messaggio Email

E'possibile spedire un messaggio email a chiunque abbia un indirizzo email. E'necessario configurare il proprio account email: è possibile entrare in un account personale già creato oppure crearne uno. Inserire l'indirizzo email e la password. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

I messaggi email possono essere spediti e ricevuti come con un normale computer. Questa procedura richiede il supporto della rete.



3.3 Digitazione

Durante la digitazione, è possibile accedere velocemente al registro chiamate, ai contatti oppure digitare il numero con la tastiera (usata per la digitazione manuale).



3.4 Chiamate video 3G

Selezionare il numero di un profilo registrato nella rubrica per: effettuare una chiamata, spedire un messaggio, fare una video chiamata. Durante la chiamata video, è possibile selezionare applicazioni come la modalità Muto, passare al profilo robot, disattivare la voce.

3.5 Calcolatrice

Questo smartphone è dotato di un calcolatore per rapidi calcoli.

3.6 Navigazione Internet - Browser

Il servizio internet richiede una connessione dati. Il browser permette di navigare nella rete e consultare pagine, proprio come con il computer. E' possibile creare sul telefono un segnalibro (bookmark) e sincronizzarlo con il computer. E' possibile avere un rapido accesso ai siti preferiti presenti sullo schermo principale.

La visualizzazione delle pagine web può essere in modo verticale o orizzontale. La pagina ruota in base alla rotazione dello smartphone e viene adattata automaticamente.

3.7 Registratore vocale

Il registratore può essere usato per registrare dei file audio.

Per iniziare la registrazione vocale: toccare




Per concludere la registrazione vocale: toccare



Per riprodurre la registrazione vocale: toccare



I file audio sono automaticamente archiviati nel telefono. Cliccare il tasto Menu per operare ed impostare una registrazione vocale.

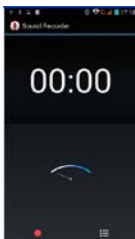

3.8 Calendario

Il Calendario permette di visualizzare i propri impegni ed appuntamenti in qualsiasi momento. E' possibile visualizzare gli impegni uno alla volta o insieme. Selezionare di visualizzare il calendario per giorno/settimana/mese.

Questa applicazione è comoda per consultare il calendario, visualizzare ed inserire impegni.

3.9 Impostazioni



Selezionare l'icona impostazioni per personalizzare le impostazioni del telefono.

- **Gestione schede SIM:** Le due schede SIM possono essere gestite ed impostate come desiderato.
- **Wi-Fi:** il WLAN può essere attivato o disattivato ed impostato come desiderato. Quanto attivato, il telefono inizierà la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili. Selezionarne una ed inserire la password, se richiesta.
- **Bluetooth:** La connessione Bluetooth può essere avviata o spenta ed impostata come desiderato. Quando la connessione è attiva, il telefono inizierà la ricerca dei


dispositivi Bluetooth nelle vicinanze. Sceglierne uno ed inserire la password, se richiesta.

- **Uso dati:** Offre una panoramica dettagliata di come vengono utilizzate le informazioni e le impostazioni del limite dei dati mobili.
- **Altro:** Selezionare per poter impostare la modalità aereo, VPN e altro.
- **Profili audio:** Per regolare le impostazioni dei toni del telefono. Regolazione di vibrazione, Volume, Suoni di notifica, Suono pressione tasti; scelta del profilo Generale, Silenzioso, Riunione ed Esterno. Inoltre è possibile personalizzare le impostazioni dei singoli profili (selezionare il comando "+" per aggiungere profili).
- **Display:** E' possibile personalizzare le impostazioni relative alla luminosità dello schermo, gli sfondi, la rotazione automatica, il tempo di spegnimento automatico dello schermo, la dimensione dei caratteri.
- **Memoria:** Per visualizzare graficamente lo stato della memoria interna o delle memorie esterne collegate al telefono. NOTA: Le applicazioni preinstallate ed il sistema operativo occupano una considerevole parte della memoria interna del dispositivo, quindi è normale avere una differenza tra "Spazio di memoria disponibile" e "Capacità Totale".
- **Batteria:** Per visualizzare graficamente lo stato di carica della batteria.
- **Applicazioni:** Per visualizzare, gestire e cancellare le applicazioni del proprio telefono.
- **Account e sincronizzazione:** Visualizza gli account attivi e gestisce la loro sincronizzazione.
- **Servizio di localizzazione:** Per acconsentire o meno all'invio dei propri dati di posizione.
- **Sicurezza:** Impostare il grafico di sblocco; bloccare la scheda SIM; impostare la scheda SD.
- **Lingua e tastiera:** Selezionare la lingua desiderata ed il metodo di inserimento.
- **Backup e ripristino:** Ripristinare il telefono alle impostazioni di fabbrica e cancellare tutti i dati personali registrati nel proprio telefono.
- **Data e ora:** Impostare giorno e ora, il fuso orario, il formato di visualizzazione.
- **Programmazione accensione/spegnimento:** Impostare un orario di accensione o di spegnimento automatico del telefono.
- **Funzioni ausiliarie:** Possono essere impostate alcune funzioni ausiliarie.
- **Informazioni sul telefono:** Visualizzare il modello, lo stato di servizio, il software, informazioni sull'hardware, ecc.

3.10 Orologio

- Orologio

Entrare nel menu per visualizzare l'ora attuale.

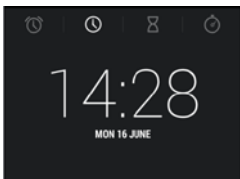


- **Allarme**

Questo dispositivo è dotato di gruppi di allarmi orari. Selezionarne uno, personalizzarlo e impostare la sveglia.

3.11 Radio

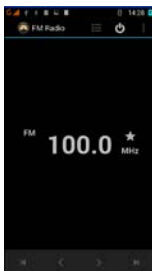

Collegare gli auricolari al dispositivo. Indossare i propri auricolari prima di cercare frequenze radio.



Lista stazioni radio: Elenco delle frequenze radio FM. E' possibile selezionarne una per l'ascolto. La lista può contenere al massimo 20 stazioni.


Ricerca: Selezionare questa opzione per cercare automaticamente dei canali e creare una lista di frequenze radio.

Altoparlante: Premere il tasto per usare gli altoparlanti.

 e : Toccare per spostarsi da un canale all'altro (stazione radio precedente o stazione radio successiva).


3.12 Ricerca Google

E' possibile cercare le informazioni richieste.



3.13 Contatti

I "contatti" permettono di chiamare facilmente amici o colleghi, o spedire loro email o brevi messaggi di testo. E' possibile aggiungere contatti direttamente al proprio telefono, oppure tramite la sincronizzazione dei "contatti" di qualsiasi applicazione di proprio computer. E' possibile aprire i "contatti" direttamente dalla schermata principale o aprirli tramite l'applicazione di "Digitazione".

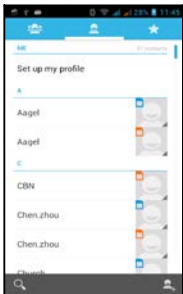

Aggiungere un contatto: Per aggiungere un contatto, inserire il nome ed il numero di telefono, oppure importare il nome ed il numero dalla scheda SIM. Il numero dei contatti che si può aggiungere nella lista dipende dalla memoria del proprio telefono.


Ricerca contatto: Per cercare un contatto, premere il tasto di Ricerca nella videata di ricerca e la finestra di ricerca si aprirà. Inserire quindi le parole chiave, come il nome, o il cognome o il nome dell'azienda. Mentre si inserisce la parola chiave, lo schermo mostrerà tutti i contatti legati alla parola chiave.

Modificare un contatto: Per modificare i dettagli del contatto.

Cancellare un contatto: Per cancellare il contatto attuale. Dal menu è anche possibile sincronizzare o condividere un account, oppure importare o esportare un contatto.

3.14 Galleria

La Galleria permette di gestire le foto che vengono generalmente mostrate come miniature; supporta la funzione "salva foto", "imposta foto come desktop" e "condividi foto".

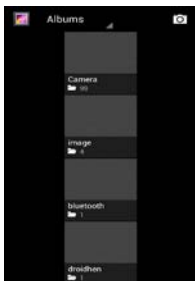

3.15 Fotocamera

Questo smartphone ha una foto-video camera per foto e video ad alta risoluzione. La foto-video camera è dotata di funzioni avanzate come la stabilizzazione delle immagini, il miglioramento del viso, la modalità panorama, una elevata gamma dinamica e tempo di scatto ridotto (che può anche essere personalizzato).

Per scattare una foto: Selezionare l'icona fotocamera. Inquadrare il soggetto da fotografare. Agire sullo zoom per ingrandire o allargare l'immagine, se necessario. Toccare sul display il soggetto da mettere a fuoco. Il riquadro si messa a fuoco si sposterà sul punto in cui avrete toccato e diventerà verde quando il soggetto sarà messo a fuoco. Selezionare il comando di scatto. La foto sarà automaticamente salvata e verrà mostrata nel riquadro anteprima.

Per visualizzare una foto scattata: Selezionare la foto nel riquadro di anteprima. Aumentare o ridurre lo zoom se necessario. Per inviare la foto ad altri, selezionare l'icona corrispondente alla condivisione che si desidera fare (icona con il fumetto se si desidera inviarla via MMS, icona Bluetooth se si desidera inviarla tramite Bluetooth, ecc). Per eliminare la foto, selezionarla e toccare l'icona del cestino.

3.16 Messaggi

Con questo dispositivo è possibile spedire testi e messaggi multimediali a qualsiasi contatto con un dispositivo che può ricevere messaggi SMS o MMS. I messaggi multimediali includono foto, video, informazioni, contatti, memo vocali. E'possibile anche spedire messaggi a più contatti contemporaneamente.

Note: L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Consultare il proprio gestore telefonico per ulteriori informazioni. Verificare con il proprio gestore i costi per l'invio degli SMS e degli MMS. Fino a quando si è coperti dalla rete, è possibile utilizzare la funzione messaggi. Dal momento in cui è possibile effettuare una chiamata, è anche possibile inviare un messaggio. Selezionare impostazioni per impostare la suoneria, il rapporto di consegna, il numero massimo di

messaggi e altro.


Spedire un messaggio: Inserire il numero o selezionare il contatto nella Rubrica. E' possibile inserire più di un destinatario. Selezionare "Scrivi messaggio" per scrivere il testo con la tastiera. Infine premere "Invia".

Dopo aver selezionato il numero, è possibile selezionare le opzioni di Chiamata, Aggiungere Oggetto, Allegato, Inserire Emoticon, e altro.

Scegliere Impostazioni per impostare la suoneria, i Messaggi di Consegna, il numero massimo di messaggi.

3.17 Menu Notifiche

Far scivolare e portare verso il basso il menu della interfaccia principale per visualizzare i messaggi di notifica. E' possibile scegliere anche se attivare o spegnere il WI-FI, Bluetooth, il GPS, o la modalità off-line. Nella connessione dati, la SIM attuale può effettuare connessioni data GPRS. Far scivolare per visualizzare le opzioni del profilo in base alle proprie necessità.

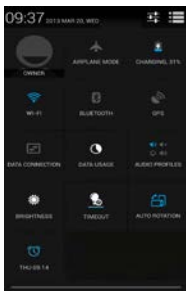


3.18 Scaricare Contenuti

Tramite il browser è possibile scaricare cose e immagini ed aggiungere al Menu dei contenuti scaricati.

3.19 Musica

Con questo dispositivo e questa funzione è possibile ascoltare i file audio archiviati. Selezionare l'icona Musica per visualizzare il menu "Lista delle canzoni riprodotte", "Canzoni", "Speciali" e "Artisti".

Si aprirà il lettore multimediale dove gestire i brani e visualizzare la copertina dell'album se disponibile nel file.

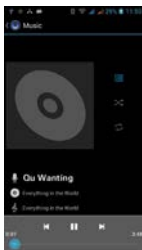

Per mettere in pausa

Toccare il comando II

Per riavviare la riproduzione

Toccare ►

Per passare al brano successivo

Toccare 

Per tornare al brano precedente

Toccare 


Per muoversi velocemente avanti
o indietro

Toccare e tenere premuto




3.20 Registro chiamate

Entrare nelle Chiamate registrate per visualizzare le chiamate perse, le chiamate ricevute e le chiamate uscite. La durata delle chiamate è visibile per ogni registrazione. Nel menu è possibile cancellare i registri delle chiamate e le impostazioni delle chiamate rapide.

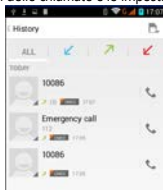

3.21 Widget

I widget sono nelle applicazioni di destra del Menu Principale. Per inserire dei Widget direttamente nella pagina principale, toccare l'icona applicazioni presente nella pagina principale. Si aprirà la pagina delle applicazioni. Selezionare Widget. Toccare e tenere premuto un widget per trascinarlo con il dito ovunque sullo schermo del Desktop. Rilasciare il dito alla posizione desiderata.

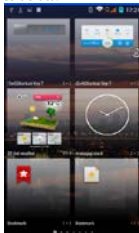


3.22 Selezionare uno Sfondo (Wallpaper)

Tenere premuta la schermata principale. Apparirà una finestra di dialogo dove poter scegliere l'immagine da inserire come sfondo sul Desktop tra le opzioni: Galleria, Sfondi animati, Wallpapers.

3.23 Ricerca locale

E' possibile identificare in modo preciso la propria posizione o la posizione di hotel, ristoranti, di strutture, o altro tramite la navigazione GPS.

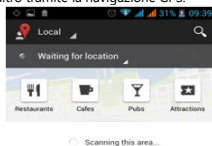

3.24 Funzione "Da fare"

E' utile per creare appunti, visualizzarli, modificarli, cancellarli.

3.25 Torcia

Entrare nella applicazione flash light in caso di necessità.



3.26 Mappe

L'applicazione mappe mostra mappe stradali, immagini, di vari Paesi. E' possibile ottenere informazioni in tempo reale sul traffico, sulle strade da percorrere in auto o a piedi. Inserire il punto di partenza e il punto di arrivo: l'applicazione darà il tragitto.

Se la localizzazione del servizio è fuori funzionamento quando si apre l'applicazione "Mappe", il sistema potrebbe chiedere di abilitare il servizio, ma è possibile utilizzare "Mappe" senza attivare il servizio di localizzazione.

3.27 Navigazione

Grazie al segnale di ricezione GPS, è possibile visualizzare la propria posizione sulla mappa elettronica. E' possibile impostare una destinazione da ricevere e il sistema definirà il tragitto. Il segnale GPS è più potente se lo smartphone viene utilizzato all'esterno o in prossimità di una finestra da cui sia visibile il cielo.

3.28 Video

Il software video è utilizzato per riprodurre i file video memorizzati nello smartphone.

3.29 Applicazione carta SIM

Questa funzione è fornita dal gestore della rete. Se la funzione non è supportata dal gestore della rete, non sarà possibile utilizzarla. Verificare con il proprio gestore telefonico di rete.

3.30 Account GMail

Gmail è un sistema email gratuito di Google.


Selezionare l'icona Gmail. Se possedete già un account Gmail, selezionare Esistente e seguire i passi richiesti. Diversamente, selezionare Nuovo per creare un nuovo account Gmail. Sarà possibile creare messaggi, spedirli, cancellarli, riceverli ed inoltrarli. Non sono presenti pop-up o banner pubblicitari e generalmente non è presente spam.

3.31 Google Talk

Google Talk è una applicazione chat sviluppata da Google.

3.32 Backup e Reset

Salvare i dati personali e le applicazioni sulla SDcard. E' possibile re-impostare i dati quando desiderato.

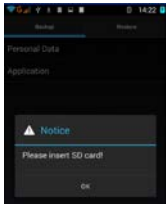

3.33 Play store

E'possibile scaricare ed installare le applicazioni che sono presenti nello store. E'sufficiente seguire le istruzioni per scaricare ed installare l'applicazione richiesta.

Innanzitutto, entrare nella sezione applicazioni e aprire Play Store.

Secondo, leggere le raccomandazioni e le opzioni. Sulla destra si trova il tasto di ricerca. Terzo, si renderanno visibili informazioni sull'applicazione che è stata scelta (il punteggio, il funzionamento, i commenti). Sono informazioni utili per la valutazione del programma.

Infine, selezionare "Installare"dopo aver stabilito quale applicazione si desidera installare. Play Store procederà con il download. Successivamente potrà essere installata sul proprio smartphone.

4 Inserimento testo

Inserire il testo tramite la tastiera virtuale.

Esempi di testo: dettaglio contatti, emails, messaggi brevi, siti web. Per selezionare una lingua differente da quella di default, selezionare Impostazioni, Lingua e Input e selezionare la lingua desiderata.

La tastiera fornisce la funzione di previsione ortografica, correzione parole e riutilizzo parole frequenti.

Inserire testo:

1. Toccare la casella di testo (memo, o nuovo contatto) per richiamare la tastiera.
2. Toccare i tasti sulla tastiera.

All'inizio è possibile digitare i tasti usando entrambi i diti indici o uno solo. Facendo esercizio, sarà possibile passare alla digitazione usando solo i pollici. Con la digitazione di un tasto apparirà la lettera corrispondente.

Se si è digitato il tasto sbagliato, è possibile far scivolare il dito fino al tasto corretto.

Solo quando il dito si staccherà dal tasto, la lettera corrispondente sarà inserita nella casella di testo.



Per cancellare l'ultimo carattere inserito.

Toccare



Per passare alle maiuscole.

Toccare



e poi toccare la lettera.

Per passare alla modalità simboli e numeri.

Toccare



e poi toccare il tasto.

Per accedere alle impostazioni Opzioni inserimento


Tenere premuto



5 Istruzioni memoria esterna SD Card

Questo dispositivo supporta l'espansione della memoria tramite scheda SD. Installare la scheda SD in base alle indicazioni. La scheda SD è stata impostata come archivio di default.

Utilizzo del disco flash: Se "Telefono – Cavi dati – PC" è correttamente connesso, il computer mostrerà "E' stato trovato un nuovo hardware" che dovrà essere installato. Dopo aver confermato, ricollegare "Telefono – Cavi dati – PC" e far scendere il menu notifiche nell'interfaccia di standby:

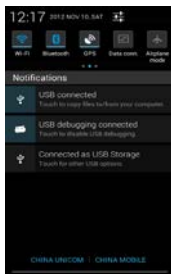

Selezionare "Connesso come Archivio USB" e la seguente videata apparirà:



Selezionare "Dispositivo memoria USB". E' possibile sincronizzare i file del computer con quelli dello smartphone in base alle proprie esigenze. Oppure si possono gestire i file sulla SD card.

Selezionare "MTP storage" per supportare la funzione di U-Disk. Seguire i prompts che appaiono sullo smartphone per procedere, in modo che si possa procedere con l'upload ed il download dall'U-Disk. Se il proprio computer non supporta WIN7, è necessario installare il drive MTP (aggiornare Window Player all'ultimo wmp11 che accompagna il drive MTP).

Selezionare "Camera PTP": per esportare foto dal telefono al computer.

Nota: Il proprio smartphone supporta funzioni plug-in. E' però necessario spegnere lo smartphone per inserire o togliere la T-card. Generalmente non si raccomanda di rimuovere o installare la SD card.

6 Domande e Soluzioni

Questa sezione descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo dello smartphone. Alcuni di questi richiedono l'intervento di personale autorizzato, ma la maggior parte può essere facilmente risolta dall'utente.

Problema	Causa	Soluzione possibile
Ricezione scarsa	Quando il telefono è usato in prossimità di edifici alti o in cantine, le frequenze radio non vengono trasmesse correttamente.	Evitare di telefonare in queste zone.
Echo o rumori	La linea è disturbata.	Interrompere la chiamata e richiamare.
Durata Stand by più breve	Il tempo di standby è legato alle impostaz. della rete.	In zone con poca ricezione, si consiglia di spegnere il telefono temporaneamente.
	Sostituire la batteria.	Sostituire la batteria con una nuova.
	Quando non c'è segnale, il telefono continuerà a cercarlo consumando molto più rapidamente la batteria e riducendo il tempo di standby.	Utilizzare il telefono solo in aree con un segnale forte. Altrimenti spegnere il telefono temporaneamente.
Impossibilità ad accendere il telefono	La batteria è scarica.	Controllare il livello di batteria e ricaricarla.
Errore SIM	La scheda SIM è danneggiata.	Contattare il proprio gestore telefonico.
	La scheda SIM non è correttamente installata.	Verificare che la scheda sia ben installata.
	La scheda SIM non è presente all'interno del telefono.	Accertarsi che la SIM sia inserita.
Nessuna connessione alla rete o connessione interrotta	La scheda SIM non è valida.	Contattare il proprio gestore telefonico.
	Fuori dalla portata della rete GSM.	Consultare la mappa di copertura con il proprio gestore telefonico.
	Segnale debole.	Riprovare in una zona con un segnale più forte.

Impossibile effettuare una chiamata	E' stato impostato il blocco chiamate.	Eliminare il blocco chiamate.
	Il numero per la chiamata abbreviata è stato modificato.	Reimpostare il numero di chiamata abbreviata.
Errore PIN	Il codice PIN è stato inserito erroneamente per tre volte consecutive.	Contattare il proprio gestore telefonico.
Errore di ricarica batteria	La batteria o il carica batteria sono danneggiati	Sostituire la batteria o il carica batteria.
	La temperatura ambientale dove viene effettuata la ricarica è inferiore a -10°C o superiore a 55°C.	Procedere con la ricarica in un ambiente con temperatura superiore a 10°C e inferiore a 55°C.
	Connessione errata del carica batteria. Problema di contatto.	Verificare che il carica batteria sia saldamente e ben collegato.
Impossibile aggiungere altri contatti alla Rubrica	Lo spazio nella Rubrica è pieno.	Cancellare alcune voci della Rubrica per registrarne altre.
Impossibile impostare alcune funzioni	Il proprio gestore telefonico non fornisce certi servizi oppure non sono stati sottoscritti.	Contattare il proprio gestore telefonico.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR

(Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il dispositivo è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di dispositivi mobili che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 W/kg. Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,277 W/kg. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo può risultare molto inferiore, poiché il dispositivo è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso l'emissione automatica di energia a livelli inferiori laddove possibile, il dispositivo riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI

SMALTIMENTO DEI PRODOTTI ELETTRONICI

Ai sensi del Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014 Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)”

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo n.49 del 14 marzo 2014.



SMALTIMENTO BATTERIE

Il prodotto funziona con batterie che rientrano nella direttiva europea 2006/66/CE e che non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sulle normative locali relative alla raccolta differenziata delle batterie: un corretto smaltimento permette di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Si dichiara che il prodotto del presente manuale d'uso rispetta i requisiti essenziali della Direttiva 1999/05/CE R&TTE. La Dichiarazione di conformità in forma completa è reperibile presso la sede della Società.

CE0700

MADE IN CHINA

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai contenuti del presente manuale senza previa notifica.

“astOney” è un marchio registrato di ATIG Service Srl

Importato e Distribuito da

ATIG Service Srl

S.S.11 Padana Superiore Verso VR 113/D - 36100 Vicenza (VI)

Tel. 0444 341020